


# 5 Reglas de Oro para trabajar sin tensión

1. Abrir con **corte visible** todas las posibles fuentes de tensión que puedan existir mediante la aparamenta efectiva

2. Bloqueo de la aparamenta que se haya desconectado

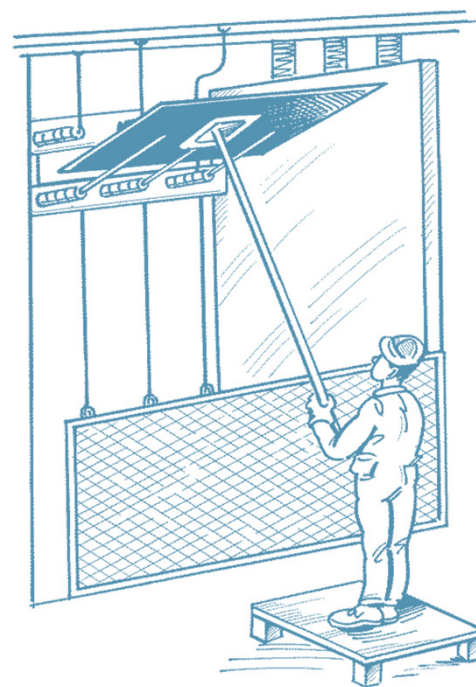

3. Comprobar la ausencia de tensión

4. Puesta a tierra y en cortocircuito

5. Delimita y señaliza la zona de trabajo