

## SEÑALIZACION

Señalizar y respetar la señalización existente:

**ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD**



**PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA**

## Y RECUERDA

Si ordenas y limpias tu zona de trabajo evitaras:

- Resbalones y tropiezos, accidentes
- Dificultad en la manipulación de los carros para el transporte de cargas
- Posturas forzadas de trabajo
- Estorbos en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de las áreas de trabajo, así como las salidas y vías de previstas para la evacuación en casos de emergencia, manteniéndolas despejadas



PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2019



LOGO

**EL ORDEN Y LA LIMPIEZA ES SINONIMO DE SEGURIDAD**

**ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRAS**



**MAZ** suma  
Área de Actividades Preventivas



[www.maz.es](http://www.maz.es) [@mutuamaz](https://twitter.com/mutuamaz) [mutua-maz](https://www.linkedin.com/company/mutua-maz) [mutuaMAZ](https://www.youtube.com/channel/UCm...)

MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº11



**Área de Actividades Preventivas**

## RIESGOS PRINCIPALES

### Los riesgos principales que existen en obras de construcción son:


- Caídas de personas al mismo nivel (*resbalones y tropiezos*)
- Caída de objetos por desplome, derrumbe o en manipulación
- Lesiones músculoesqueléticas (*esguinces, torceduras, posturas forzadas, etc.*)
- Incendios y/o Explosiones, por acumulación de sustancias inflamables (*barnices, pinturas, etc.*) y/o de sustancias combustibles (*madera, plásticos, etc.*)
- Golpes contra objetos
- Atropello por vehículos
- Contaminación por sustancias nocivas

## MEDIDAS PREVENTIVAS

- Los puestos de trabajo, accesos y zonas de paso deben estar libres de escombros y residuos, así como libres de cualquier obstáculo (*mangueras, cables eléctricos, herramientas, acopios de materiales, etc.*)
- Todos los equipos a utilizar deben limpiarse y mantenerse en buen estado de forma regular
- Establecer áreas para los desechos generados en las obras de construcción (*escombros, residuos, etc.*), segregando y depositando los residuos en los contenedores habilitados



- Apilar correctamente los recortes de madera, esta contiene frecuentemente gran número de puntas salientes que son fuente de repetidas lesiones
- Realizar la retirada de escombros mediante la utilización de bajantes o "trompas" que se anclan a los forjados y que desembocan en contenedores protegidos con lonas y delimitados físicamente, evitando el riesgo de golpes por proyección de cascotes

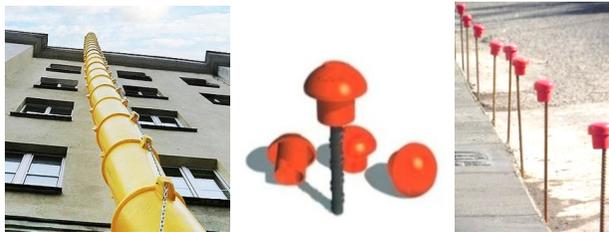

- Proteger todos los elementos corto-punzantes como ferrallas de los forjados, clavos, etc.
- Todo empleado debe hacerse responsable de sus EPIs, ropa, de trabajo, etc. así como de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo
- Las zonas de acopio no deben interferir con las vías de paso de vehículos o personas



- Almacenar las herramientas y materiales utilizados de forma estable y segura

- No dejar materiales o herramientas en proximidad de huecos, ni acumular grandes cantidades de materiales (*acopios de palets*) en lugares donde la estructura de un edificio pueda tener menos resistencia
- Realizar una correcta clasificación de los productos peligrosos y sustancias químicas atendiendo a las incompatibilidades en su almacenamiento
- Los derrames han de eliminarse de inmediato



- Los accesos y vías de paso deben estar correctamente iluminados, manteniéndose una iluminación adecuada al trabajo a realizar
- Todos los lugares de trabajo, incluido locales de servicio, casetas de obras, cabinas WC, etc. se mantendrán en condiciones higiénicas adecuadas. Debiendo limpiarse periódicamente.
- Deberá haber un botiquín disponible en cada obra debidamente equipado e información teléfonos emergencia

